

# HERO3<sup>+</sup> SILVER

---

Descargue el Manual de usuario  
desde [gopro.com/support](https://gopro.com/support)

Cuando use la cámara GoPro en su estilo de vida activo, sea consciente en todo momento del entorno para evitar lesiones, tanto a usted mismo como a otras personas, y daños a la cámara.



Antes de usar la cámara GoPro, lea detenidamente en su totalidad las precauciones de seguridad que aparecen en la Guía de información acerca de la seguridad y el producto que se incluye con la cámara.

## / Hola

Felicidades por la compra de su nueva cámara HERO3+ Silver. Esta Guía de inicio rápido le mostrará los aspectos básicos para poder capturar con su GoPro los momentos más increíbles de su vida.

Para obtener más información, descargue el Manual de usuario desde **[gopro.com/support](http://gopro.com/support)**.

### ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO



[facebook.com/GoPro](https://facebook.com/GoPro)



[youtube.com/GoPro](https://youtube.com/GoPro)



[twitter.com/GoPro](https://twitter.com/GoPro)




[instagram.com/GoPro](https://instagram.com/GoPro)

## / Procedimientos iniciales

### PASO 1


Retire la cámara de la carcasa.



### PASO 2


Retire la puerta lateral de la cámara e inserte una tarjeta microSD.

*(Exclusivamente de clase 10- o UHS-1; se vende por separado.)*




### PASO 3

Retire la puerta trasera de la cámara e inserte la batería.



### PASO 4

Cargue la batería con el cable USB incluido.

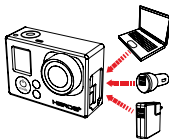


## / Aspectos básicos

Botón Shutter/Select [  ]

Luz indicadora de estado de la cámara (roja)


Pantalla de estado de la cámara

Botón Power/Mode [  ]

Botón Wireless On/Off [  ]

Luz indicadora de estado de la conexión inalámbrica (azul)

Luz indicadora de estado de la cámara (roja)

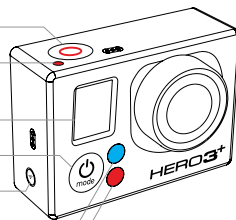


## ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CÁMARA


**Para encender:**

Presione el botón **Power/Mode** [  ].

**Para apagar:**

Mantenga presionado el botón **Power/Mode** [  ] durante dos segundos.

## / Selección de los modos de la cámara

Encienda la cámara y presione varias veces el botón **Power/Mode** [  ] para cambiar entre los distintos modos de la cámara.



### VÍDEO

Graba un vídeo.



### FOTO

Captura una sola fotografía.



### RÁFAGA DE FOTOS

Captura ráfagas de fotos.



### FOTOGRAFÍA SECUENCIAL

Saca una serie de fotos a intervalos de tiempo preestablecidos.



### CONFIGURACIÓN


Ajusta la configuración de la cámara.




### REPRODUCIR\*

Reproduzca contenido en un televisor o un LCD Touch BacPac™.



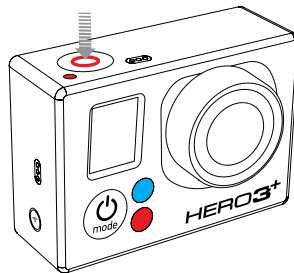


## / Captura de vídeos y fotos

Seleccione el modo de cámara y, a continuación, presione el botón **Shutter/Select** [  ] para comenzar o detener la grabación de un vídeo o para capturar una foto.




\* La opción Reproducir solo aparece cuando la cámara está conectada a un televisor o un LCD Touch BacPac (se vende por separado).

## / Ajuste de la configuración de la cámara

1. Presione el botón **Power/Mode** [  ] para cambiar al modo Configuración [  ].
2. Presione el botón **Shutter/Select** [  ] para entrar en el menú Configuración.
3. Presione el botón **Power/Mode** [  ] para cambiar entre las distintas opciones.
4. Presione el botón **Shutter/Select** [  ] para seleccionar la opción que desee.

Para obtener más información acerca de la configuración, descargue el Manual de usuario desde [gopro.com/support](http://gopro.com/support).

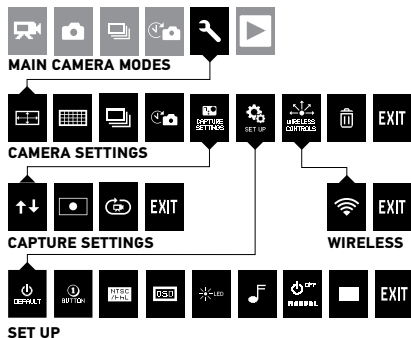


## / Montaje de la cámara

Monte la GoPro en cascos, indumentaria, etc. con las piezas y los soportes adhesivos curvos y planos incluidos.


### COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LOS SOPORTES ADHESIVOS

Coloque los soportes adhesivos únicamente sobre superficies limpias y lisas en condiciones de temperatura ambiente, al menos 24 horas antes de usarlos. Para quitarlos, caliéntelos con un secador de pelo y luego retírelos.

### MONTAJE SOBRE SUPERFICIE PLANA

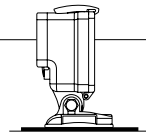


### MONTAJE SOBRE SUPERFICIE CURVA

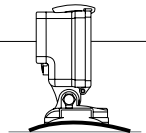


## / Montaje de la cámara

### MONTAJE EN VERTICAL

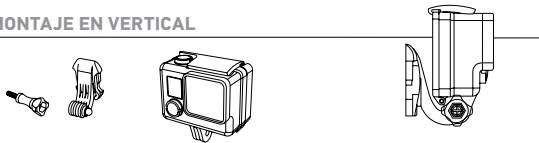


### MONTAJE LATERAL

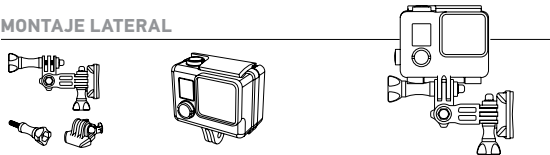

Para obtener más información acerca del montaje de la cámara, visite [gopro.com/support](https://gopro.com/support).


## / Puertas traseras de la carcasa

Con la cámara HERO3+ Silver se incluyen dos puertas traseras, cada una diseñada para usos y entornos diferentes.



### PUERTA TRASERA ESTÁNDAR


Permite sumergir la carcasa hasta 40 m (131 pies). Use esta puerta cuando realice capturas bajo el agua o en entornos lluviosos, húmedos o polvorientos.



### PUERTA TRASERA SKELETON


No sumergible; use esta puerta únicamente en entornos secos y sin polvo. Permite una mejor captura del audio durante actividades a baja velocidad.

## / Cambio de la puerta trasera

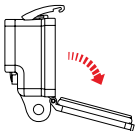


### PASO 1

Abra la carcasa, de modo que la puerta trasera cuelgue hacia abajo.

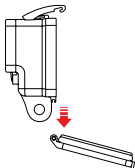


### PASO 2

Tire hacia abajo de la puerta trasera hasta que se libere de la bisagra.

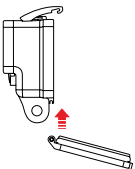

### PASO 3

Alinee la nueva puerta trasera con la bisagra.

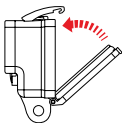

### PASO 4

Empuje hacia arriba la puerta trasera hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

## / Reproducción de vídeos y fotos

Hay varias maneras de reproducir los vídeos y ver las fotos.



### ORDENADOR

Conecte la cámara al ordenador con el cable USB incluido e importe el contenido para luego reproducirlo.

Para que le resulte más fácil acceder a sus contenidos de GoPro, descargue el software GoPro más reciente desde **[gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)**.



### LCD TOUCH BACPAC™

Esta pantalla táctil LCD extraíble se fija cómodamente a la parte trasera de la GoPro, y permite la reproducción rápida de vídeos y fotos (se vende por separado).



### SMARTPHONE O TABLET

Use la aplicación GoPro App para reproducir contenido en su smartphone o tablet. Si precisa más información, consulte *GoPro App*.



### TELEVISOR

Vea el contenido en pantalla grande. Conecte la cámara al televisor con un cable micro HDMI, compuesto o combinado (se venden por separado).

## / Uso compartido de vídeos y fotos

Hay distintas maneras de compartir los vídeos y las fotos.



### ORDENADOR

Conecte la cámara al ordenador con el cable USB incluido e importe el contenido para luego compartirlo.



### SMARTPHONE O TABLET

Use la aplicación GoPro App para compartir vídeos y fotos mediante mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales. Si precisa más información, consulte *GoPro App*.

## / GoPro App

### CONTROLAR. VER. COMPARTIR.

La aplicación GoPro App le permite controlar la cámara de forma remota mediante un smartphone o una tablet. Gracias a la vista previa dinámica podrá ver exactamente lo que su cámara esté viendo. Podrá ver fotos y reproducir vídeos, y luego compartir sus favoritos por correo electrónico, mensajes de texto, Facebook, Twitter, etc.

### PARA CONECTAR A LA APLICACIÓN GOPRO APP

1. Descargue la aplicación GoPro App y ábrala en su smartphone o tablet.
2. Presione el botón **Power/Mode** [  ] para encender la cámara.
3. Presione el botón **Wireless On/Off** [  ] dos veces y después presione el botón **Shutter/Select** [  ] para entrar en el menú Conexión inalámbrica.
4. Presione el botón **Power/Mode** [  ] para cambiar a GoPro App y después presione el botón **Shutter/Select** [  ] para seleccionar esta aplicación.
5. Siga las instrucciones en pantalla que ofrece la aplicación para conectarla a la cámara.

Si precisa más información sobre la aplicación GoPro App, visite [gopro.com/getstarted](https://gopro.com/getstarted).





## / Ayuda y recursos

### DESCARGUE EL MANUAL DE USUARIO

Para obtener más información acerca de su cámara HERO3+ Silver, descargue el Manual de usuario desde **[gopro.com/support](http://gopro.com/support)**.

---

### ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DE LA CÁMARA

Para disfrutar de las últimas prestaciones y obtener el mayor rendimiento posible de su GoPro, asegúrese de que la cámara tenga el software más reciente. Puede actualizar el software de su cámara a través de la aplicación GoPro App o el software GoPro o desde **[gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)**.

---

### VÍDEOS TUTORIALES

Vea tutoriales, consejos y trucos de profesionales sobre cómo aprovechar al máximo sus productos GoPro en **[gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)**.

---

### SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Necesita ayuda? ¿Precisa más información? Encuentre respuesta a las preguntas más frecuentes y póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente en **[gopro.com/support](http://gopro.com/support)**.

---

### INFORMACIÓN NORMATIVA

Para ver la lista completa de certificaciones de países, consulte la Guía de información acerca de la seguridad y el producto que se incluye con la cámara.

